



“Set fasatura FORD Transit 2.2 TDCi”

Rev.122017

FG 192/FO7

PRODOTTO ASSOCIATO:



FG 192/FO7B



FASATURA MOTORE

AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI

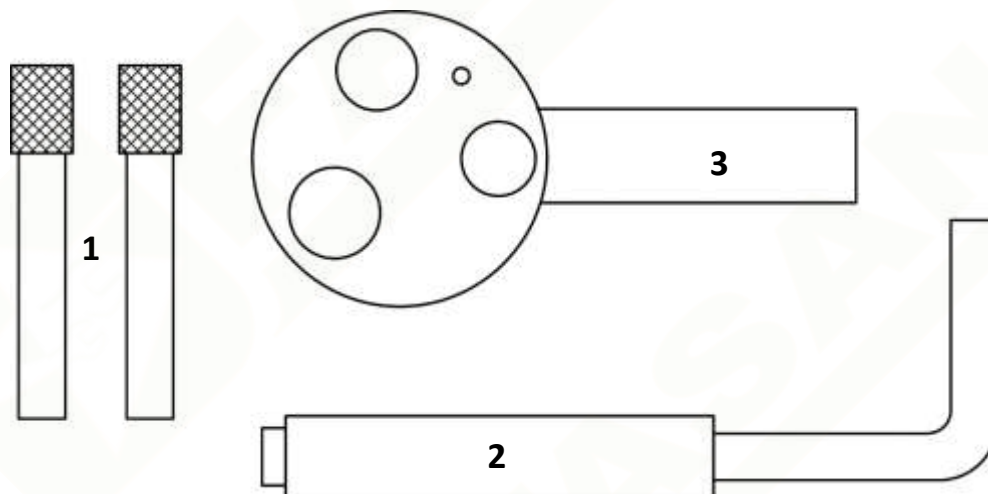

RIF.	Cod. FASANO TOOLS	Cod. OEM	DESCRIZIONE / UTILIZZO
1	FG 192/FO7-1		Perni fasatura albero a camme (x2)
2	FG 192/FO7-2	303-698 / 21-251	Perno di allineamento albero motore
3	FG 192/FO7-3	303-1587	Attrezzo bloccaggio puleggia albero motore

APPLICAZIONI

FORD

ATTREZZI	MODELLO	kW (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	92 (125)	CYFA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	92 (125)	CYFB	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	77 (105)	DRFA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	77 (105)	DRFB	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	77 (105)	DRFC	2,2 TDCi EConetic	D
1, 2, 3	Tourneo Custom (2012-2016)	74 (101)	DRFF	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2014-2016)	74 (100)	DRFF	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2014-2016)		DRFG	2,2 TDCi EConetic	D
1, 2, 3	Transit (2006-2012)	63 (85)	P8FA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2006-2012)	63 (85)	P8FB	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2008-2012)	103 (140)	PGFA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2008-2012)	103 (140)	PGFB	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2006-2009)	81 (110)	QVFA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2006-2009)	96 (130)	QWFA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2008-2012)	85 (115)	SRFA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2008-2012)	85 (115)	SRFB	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2008-2012)	85 (115)	SRFC	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2008-2012)	85 (115)	SRFD	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2008-2012)	85 (115)	SRFE	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	103 (140)	UHFA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	92 (125)	CYFC	2,2 TDCi EConetic	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	77 (105)	DRFA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	77 (105)	DRFB	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	77 (105)	DRFC	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Tourneo Custom (2012-2016)	74 (101)	DRFF	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2014-2016)		DRFG	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2014-2016)	92 (125)	USR6	2,2 TDCi HDT	D
1, 2, 3	Tourneo Custom (2012-2016)	114 (155)	CVFF	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2014-2016)	114 (155)	CVF5	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2014-2016)	114 (155)	CVFF	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit Custom (2012-2016)	114 (155)	CVFF	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit Custom (2012-2016)	114 (155)	CVFF	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	92 (125)	CYFA	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	92 (125)	CYFB	2,2 TDCi	D
1, 2, 3	Transit (2011-2013)	92 (125)	CYFC	2,2 TDCi EConetic	D
1, 2, 3	Tourneo Custom (2012-2016)	92 (125)	CYFF	2,2 TDCi	D